Title: GEAR4 PG466 StreetParty Revolve MANUAL

Date: 07/12/09
Version: V1.2
Artwork Owner:
michael@disruptivegroup.com

Finished Dimensions:

Height: 124mm
Width: 124mm

MODEL NO: PG466
POWER ADAPTER: KSAD00500200W1UV-1
INPUT: 100-240V ~ 50/60Hz 0.4.A
OUTPUT: 5.0V ⎓ 2.0A ⊖—◉—⊕

All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited. GEAR4 and StreetParty are trademarks of Disruptive Ltd. iPod is a trademark of Apple Inc., registered in the US and other countries. iPhone is a trademark of Apple Inc. All other product names are or may be trademarks of and used to identify products or services of their respective owners. Brands are used for illustration purposes only and should not be used to infer any relationship between GEAR4 and respective owners.

"Made for iPod" means that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.

"Works with iPhone" means that an electrical accessory has been designed to connect specifically to the iPhone and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.

Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards.

StreetParty™ Revolve

User Manual

Notice d'utilisation | Benutzerhandbuch

Thank you for buying the StreetParty Revolve, portable speaker for iPod and iPhone. Please read over this manual before use and retain it for future reference.

Merci d'avoir choisi le système StreetParty Revolve, enceinte portative pour iPod et iPhone. Veillez à lire attentivement cette notice d'utilisation avant de l'utiliser, et conservez-la pour vous y référer par la suite.

Wir freuen uns, dass Sie sich für den Kauf des StreetParty Revolve, eines tragbaren Lautsprechers für iPod und iPhone, entschieden haben. Lesen Sie sich dieses Benutzerhandbuch vor der Verwendung bitte sorgfältig durch, und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf.

open

1

4

8

12

16

19

23

26

29

StreetParty Revolve Please read before use.

Features:

- Rotating dock for watching movies in landscape
- Powered by 4 AAA batteries (not included) or mains
- Line in port for use with other music players
- Big sound, small speaker
- Charges iPod / iPhone when docked (when powered by AC power cable)

Getting started:

- Plug the power supply cable firstly into the back of the unit and then into the mains supply. Alternatively insert 4 AAA batteries into the bottom of the speaker.
- To activate the speaker, press the ⏻ button.

For use with iPod / iPhone:

- Select and insert the correct docking adapter to suit your iPod / iPhone.

N.B. Please ensure that you use a dock adapter to avoid damage to the dock connector.

- Pull the left hand side of the speaker to extend.
- Carefully insert your iPod / iPhone into the dock.
- Your iPod / iPhone can be rotated to the landscape position by turning it to the left.
- To adjust the volume press +/- on the speaker or use the volume bar on your iPod / iPhone.
- To put the speaker into standby mode, press the ⏻ button.

N.B. If no music is played for 5 minutes, the StreetParty Revolve will automatically go into standby mode. The unit will reactivate when the iPod / iPhone is in play mode again.

For use with other audio devices:

- Plug one end of a 3.5mm audio cable (not included) into your MP3 or MP4 player and connect the other end into the AUX line-in port at the back of the unit.
- Select the track and press play on your music source.

N.B. When a device is connected via the AUX line-in port, the StreetParty Revolve will not play your iPod / iPhone. Unplug the external device to return to iPod / iPhone mode.

WARNING
To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this unit to rain or moisture.

CAUTION
Use of controls or adjustments of performance or procedures other than those specified may result in hazardous radiation exposure.

UNPACKING AND INSTALLATION
Unpack your unit carefully. We recommend that you save the packaging in case you ever need to store your unit. To avoid damage, never place the unit or its batteries near radiators, in front of heating vents, under direct sunlight or near water.

FOR YOUR SAFETY
- When disconnecting the power cable, pull the power plug first. Do not pull the cord by itself.
- Never handle the power plug with wet hands, as this could cause fire or electric shock.
- Refer servicing to qualified personnel only.
- Do not open the housing.
- Do not twist or pinch the power cable. If the plug or power cable needs to be replaced, ensure that it complies with the manufacturer's recommendation.
- Unplug the unit during lightning storms and when unused for extended periods of time.

To download some of the finest new music around for FREE, visit:
www.gear4.com/newmusic

Please ensure that your iPod / iPhone is using the latest software version. To update the software, connect your iPod / iPhone to iTunes. If there is a newer software version available you will be prompted to upgrade.

DISPOSAL
According to the European Directive 2002/96/EC all electrical and electronic products must be collected separately by a local collection system. Please act according to your local rules and do not dispose of your old products with your normal household waste.

The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle, is intended to alert user to the presence of uninsulated ‘Dangerous Voltage’ within the product’s enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute risk of electric shock to person.

The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instruction in the literature accompanying the appliance.

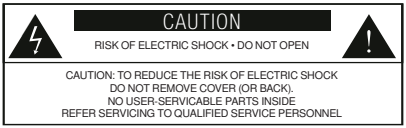
CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK • DO NOT OPEN
CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT REMOVE COVER (OR BACK).
NO USER-SERVICABLE PARTS INSIDE
REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL

Commandes de StreetParty Revolve :

❶ VEILLE
❷ VOLUME +
❸ VOLUME -
❹ COMPARTIMENTS À PILES
❺ PRISE D'ENTRÉE HAUT NIVEAU AUX
❻ PRISE D'ALIMENTATION EN COURANT CONTINU

Caractéristiques du produit :

- Dock rotatif pour regarder les films au format paysage
- Alimentation par 4 piles AAA (non fournies) ou adaptateur chargeur CA
- Prise d'entrée pour d'autres lecteurs de musique
- Petite enceinte, mais un son impressionnant
- Chargez votre iPod / iPhone lorsqu'il est connecté du Dock (en alimentation secteur)

Prise en main :

Pour configurer votre StreetParty Revolve, procédez comme indiqué ci-dessous :

- Branchez tout d'abord le câble secteur à l'arrière de l'unité puis sur une prise secteur. Vous pouvez également insérer 4 piles AAA.
- Pour activer le haut-parleur, appuyez sur la touche ⏻.

Utilisation avec l'iPod / iPhone :

- Sélectionnez et insérez l'adaptateur convenant à votre modèle d'iPod / iPhone.

Remarque : Veuillez vous assurer d'utiliser l'adaptateur de dock pour votre iPod / iPhone pour éviter d'endommager le connecteur de dock.

- Tirez sur le côté gauche de l'enceinte pour l'étendre.
- Insérez soigneusement votre iPod / iPhone dans le dock.
- Pour passer en mode paysage, faites tourner votre iPod / iPhone vers la gauche.

- Pour régler le volume, appuyez sur la touche +/- de l'enceinte, ou utilisez la barre de volume de votre iPod / iPhone.
- Pour passer en mode veille, appuyez sur la touche ⏻.

Remarque : si vous n'utilisez pas l'enceinte pendant 5 minutes, elle passe automatiquement en mode veille. L'unité est réactivée dès que votre iPod / iPhone repasse en mode lecture.

Utilisation avec d'autres périphériques audio :

- Branchez une extrémité d'un câble audio de 3,5 mm (non fourni) dans votre lecteur de MP3 ou de MP4, et branchez l'autre extrémité dans la prise AUX au dos de l'unité.
- Sélectionnez la piste à écouter et appuyez sur la touche de lecture de l'appareil.

Remarque : lorsqu'un appareil est connecté par le port AUX en entrée, le StreetParty Revolve ne diffuse pas la musique de votre iPod / iPhone. Débranchez l'appareil externe pour repasser en mode iPod / iPhone.

AVERTISSEMENT
Pour réduire le risque d'incendie ou d'électrocution, ne pas exposer cet appareil à la pluie ni à l'humidité.

ATTENTION
L'utilisation des commandes ou les réglages de performances par des procédures autres que celles spécifiées risquent d'entraîner une exposition à des radiations dangereuses.

DÉBALLAGE ET INSTALLATION
Déballer l'appareil avec soin. Nous recommandons de conserver l'emballage, pour tout stockage prolongé éventuel de l'appareil. Pour éviter tout endommagement, ne jamais placer l'appareil ou ses batteries près d'un radiateur, près d'une bouche d'aération, sur un rebord de fenêtre exposé au soleil ni près d'une source d'eau.

DANS L'INTÉRÊT DE LA SÉCURITÉ
– Pour débrancher l'adaptateur d'alimentation, tirer sur la fiche. Ne jamais tirer sur le cordon.
– Ne jamais manipuler la fiche d'alimentation avec des mains mouillées, sous peine d'électrocution ou d'incendie.
– Consulter exclusivement un personnel qualifié pour toute réparation.
– Ne pas ouvrir le boîtier.

– Ne pas tordre ni pincer le cordon d'alimentation. Si la fiche ou le cordon doivent être remplacés, vérifier qu'ils sont conformes aux recommandations du fabricant.
– Débrancher l'appareil pendant les orages avec foudre et lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une période prolongée.

Pour télécharger GRATUITEMENT de nouveaux morceaux parmi les meilleurs du marché actuel, consulter le site : **www.gear4.com/newmusic**

Tous droits réservés. Reproduction partielle ou totale interdite. GEAR4 et les StreetParty sont des marques de commerce de Disruptive Ltd. iPod est une marque déposée d'Apple Inc., déposée aux États-Unis et dans d'autres pays. iPhone est une marque déposée d'Apple Inc. Tous les autres noms de produits sont ou peuvent être des marques de commerce et servent à identifier les produits et services appartenant à leurs détenteurs respectifs. Les noms de marques sont utilisés aux seules fins d'illustration et ne doivent pas être utilisés pour insinuer une relation entre GEAR4 et leurs détenteurs respectifs.

Veuillez vérifier que votre iPod / iPhone utilise la dernière version logicielle. Pour mettre le logiciel à jour, connectez votre iPod / iPhone à iTunes. Si une nouvelle version est disponible, le système vous invitera à actualiser.

Le label "Made for iPod" signifie qu'un accessoire électronique a été conçu spécialement pour se connecter à l'iPod et a été certifié par son fabricant comme répondant aux normes de performance d'Apple.

Le label "Works with iPhone" signifie qu'un accessoire électrique a été conçu spécialement pour se connecter à l'iPhone et a été certifié par son fabricant comme répondant aux normes de performance d'Apple.

Apple ne saurait être responsable du fonctionnement de cet appareil ni de sa conformité aux normes de sécurité et aux réglementations en vigueur.

MISE AU REBUT

Conformément à la directive européenne 2002/96/EC, tout appareil électrique ou électronique doit être collecté séparément par un système local de collecte des déchets électriques et électroniques. Respecter les lois et réglementations en vigueur et ne pas mettre au rebut dans les déchets ménagers.

Le symbole de l'éclair dans un triangle équilatéral a pour but d'alerter l'utilisateur sur la présence d'une tension dangereuse non isolée à l'intérieur du boîtier du produit. Cette tension peut suffire à électrocuter l'utilisateur.

Le symbole du point d'exclamation dans un triangle équilatéral a pour but d'alerter l'utilisateur sur la présence d'instructions importantes d'utilisation et de maintenance dans la documentation accompagnant l'appareil.

ATTENTION
RISQUE D'ÉLECTROCUTION - NE PAS OUVRIR.
ATTENTION : POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'ÉLECTROCUTION, NE PAS RETIRER LE COUVERCLE NI LE FOND. CET APPAREIL NE CONTIENT AUCUNE PIÈCE RÉPARABLE PAR L'UTILISATEUR. CONSULTER LE PERSONNEL QUALIFIÉ POUR TOUTE RÉPARATION.

Bedienelemente des StreetParty Revolve:

❶ STANDBY ⏻
❷ LAUTSTÄRKE +
❸ LAUTSTÄRKE -
❹ AKKUFÄCHER
❺ AUDIO-EINGANG (AUX IN)
❻ GLEICHSTROM-EINGANG

Produktmerkmale:

- Drehbares Dock zum Anzeigen von Filmen im Querformat
- Stromversorgung durch 4 AAA-Batterien (nicht inbegriffen) oder Wechselstrom-Adapter
- Audio-Eingang zur Verwendung mit anderen Musikplayern
- Großer Sound, kleiner Lautsprecher
- Aufladen bei Andocken des iPods / iPhones (über angeschlossenes Wechselstromkabel)

Erste Schritte:

Zum Einrichten des StreetParty Revolve, gehen Sie bitte wie folgt vor:

- Stecken Sie das Wechselstromkabel zuerst in den Anschluss auf der Rückseite des Geräts und dann in den Netzanschluss. Sie können auch des Lautsprechers 4 AAA-Batterien einlegen.
- Um den Lautsprecher zu aktivieren, drücken Sie die ⏻ -Taste.

Verwendung mit einem iPod / iPhone:

- Wählen Sie den für Ihren iPod / iPhone geeigneten Dock-Adapter, und stecken Sie ihn ein.

Hinweis: Bitte verwenden Sie unbedingt die mitgelieferten Dock-Adapter, um eine Beschädigung des Dock-Anschlusses zu vermeiden.

- Ziehen Sie links am Lautsprecher, um ihn auszufahren.
- Stecken Sie den iPod / iPhone vorsichtig in das Dock.
- Ihr iPod / iPhone kann durch Drehen nach

links in die Querformat-Position bewegt werden.

- Um die Lautstärke zu regeln, drücken Sie +/- am Lautsprecher oder verwenden Sie die Lautstärkeleiste auf Ihrem iPod / iPhone.
- Um den Lautsprecher in den Standby-Modus zu schalten, drücken Sie die ⏻-Taste.

Hinweis: Wenn fünf Minuten lang keine Musik wiedergegeben wird, schaltet das StreetParty Revolve automatisch in den Standby-Modus. Das Gerät wird wieder aktiviert, wenn sich der iPod / das iPhone wieder Wiedergabe-Modus befinden.

Verwendung mit anderen Audiogeräten:

- Schließen Sie ein Ende des 3,5-mm-Audiokabels an Ihren, MP3- oder MP4-Player an, und stecken Sie das andere Ende in den AUX-Anschluss auf der Rückseite des Geräts (nicht inbegriffen).
- Wählen Sie den gewünschten Song, und drücken Sie die Play-Taste am Musikausgabegerät.

Hinweis: Wenn ein Gerät über den Audio-Eingang (AUX IN) angeschlossen wird, erfolgt keine iPod / iPhone-Wiedergabe über das StreetParty Revolve. Trennen Sie das externe Gerät ab, um zum iPod / iPhone-Modus zurückzukehren.

WARNUNG
Um die Gefahr eines Brandes oder elektrischen Schlages so gering wie möglich zu halten, sollten Sie dieses Gerät vor Regen oder Feuchtigkeit schützen.

VORSICHT
Durch die Verwendung von Bedienelementen oder Einstellungen oder die Durchführung von Abläufen, die nicht in dieser Anleitung aufgeführt sind, können Benutzer gefährlicher Strahlung ausgesetzt werden.

AUSPACKEN UND INSTALLIEREN
Packen Sie das Gerät vorsichtig aus. Es empfiehlt sich, die Verpackung für den Fall aufzubewahren, dass Sie das Gerät einmal lagern müssen. Stellen Sie das Gerät oder seine Akku nicht in der Nähe von Heizkörpern oder vor einem Heizlüfter auf, und setzen Sie es weder direkter Sonneneinstrahlung noch Feuchtigkeit aus, um eine Beschädigung zu vermeiden.

ZU IHRER SICHERHEIT
– Ziehen Sie zuerst den Netzstecker heraus, bevor Sie das Netzteil abtrennen. Ziehen Sie nicht am Kabel selbst.
– Fassen Sie den Netzstecker nicht mit nassen Händen an, da dies einen Brand oder elektrischen Schlag verursachen kann.
– Überlassen Sie Wartungsarbeiten nur qualifiziertem Personal.

– Öffnen Sie das Gehäuse nicht.
– Verdrehen oder klemmen Sie das Netzkabel nicht ein. Wenn der Netzstecker oder das Netzkabel ausgewechselt werden müssen, sollten Sie unbedingt auf die Einhaltung der Empfehlungen des Herstellers achten.
– Ziehen Sie bei Gewittern, und wenn das Gerät längere Zeit nicht verwendet wird, den Gerätestecker aus der Steckdose.

Um die besten neuen Musiktitel KOSTENLOS herunterzuladen, besuchen Sie:
www.gear4.com/newmusic

Alle Rechte vorbehalten. Eine vollständige oder teilweise Vervielfältigung ist nicht zulässig. GEAR4 und StreetParty sind Marken von Disruptive Ltd. iPod ist eine in den USA und anderen Ländern eingetragene Marke von Apple Inc., iPhone ist eine Marke von Apple Inc. Alle anderen Produktnamen können Marken der jeweiligen Inhaber sein und werden lediglich zur Kennzeichnung von Produkten oder Dienstleistungen der jeweiligen Inhaber genannt. Die Nennung von Marken dient ausschließlich Informationszwecken und impliziert keine Beziehung zwischen GEAR4 und den jeweiligen Inhabern.

Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr iPod / iPhone die neueste Softwareversion verwendet. Um die Software zu aktualisieren, schließen Sie Ihren iPod / iPhone an iTunes an. Falls eine neuere Softwareversion verfügbar ist, werden Sie zur Aktualisierung aufgefordert.

„Made for iPod“ bedeutet, dass ein elektronisches Zusatzgerät speziell für den Anschluss an den iPod konstruiert ist und vom Entwickler dahingehend zertifiziert wurde, dass es den Apple-Leistungsnormen entspricht.

„Works with iPhone“ bedeutet, dass ein elektronisches Zusatzgerät speziell für den Anschluss an das iPhone konstruiert ist und vom Entwickler dahingehend zertifiziert wurde, dass es den Apple-Leistungsnormen entspricht.

Apple ist nicht verantwortlich für den Betrieb dieses Geräts oder die Einhaltung von Sicherheitsrichtlinien und gesetzlichen Standards.

ENTSORGUNG
Gemäß der europäischen Richtlinie 2002/96/EG müssen alle elektrischen und elektronischen Produkte im Rahmen eines örtlichen Sammelsystems getrennt entsorgt werden. Bitte halten Sie die örtlichen Vorschriften ein und entsorgen Sie Ihre alten Produkte nicht zusammen mit dem normalen Hausmüll.

Das Blitzsymbol in einem gleichseitigen Dreieck soll den Benutzer auf nicht isolierte „gefährliche Spannung“ im Gehäuse des Produkts aufmerksam machen, die eventuell stark genug ist, um elektrische Schläge zu verursachen.

Das Ausrufezeichen in einem gleichseitigen Dreieck soll den Benutzer auf wichtige Anweisungen für die Bedienung und Instandhaltung (Wartung) in den begleitenden Unterlagen aufmerksam machen.

VORSICHT
GEFAHR ELEKTRISCHER SCHLÄGE - NICHT ÖFFNEN.
VORSICHT: ENTFERNEN SIE NICHT DIE ABDECKUNG (ODER RÜCKSEITE), UM ELEKTRISCHE SCHLÄGE ZU VERMEIDEN.GERÄTEINNENTEILE KÖNNEN VOM BENUTZER NICHT GEWARTET WERDEN.LASSEN SIE WARTUNGSARBEITEN NUR VON QUALIFIZIERTEM WARTUNGSPERSONAL AUSFÜHREN.

Controles de StreetParty Revolve:

❶ ESPERA ⏻
❷ SUBIR VOLUMEN
❸ BAJAR VOLUMEN
❹ COMPARTIMENTOS DE LAS BATERÍAS
❺ ENTRADA DE LÍNEA AUX (AUXILIAR)
❻ ENTRADA DE CC

Características del producto:

- Dock giratorio para ver películas en horizontal
- Alimentado por 4 pilas AAA (no incluidas) o cargador de CA
- Puerto de línea de entrada para uso con otros reproductores de música
- Gran sonido, pequeño altavoz
- Carga el iPod / iPhone mientras está conectado (si recibe alimentación mediante cable de CA)

Primeros pasos:

Para instalar el StreetParty Revolve, sigue estos pasos:

- Conecta primero el cable de alimentación de CA a la parte posterior de la unidad y, seguidamente, a una toma eléctrica. Como alternativa, introduce 4 pilas AAA.
- Para activar el altavoz, pulsa el botón ⏻.

Para uso con iPod / iPhone:

- Selecciona e introduce el adaptador de conexión (dock) adecuado para tu iPod / iPhone.

Nota: Asegúrate de que utilizas el adaptador de conexión dock para tu iPod / iPhone para evitar dañar dicho conector.

- Tira del lado izquierdo del altavoz para extenderlo.
- Introduce con cuidado el iPod / iPhone en el dock.
- El iPod / iPhone puede colocarse en posición horizontal girándolo hacia la izquierda.
- Para ajustar el volumen, pulsa +/- en el

altavoz o utiliza la barra de volumen del iPod / iPhone.

- Para poner el altavoz en espera, pulsa el botón ⏻.

Nota: Si no se reproduce música durante 5 minutos, StreetParty Revolve pasará automáticamente al modo de espera. La unidad se reactivará cuando el iPod / iPhone vuelva al modo de reproducción.

Para uso con otros dispositivos de audio:

- Conecta un extremo del cable de audio de 3,5 mm a tu reproductor de, MP3 o MP4 y conecta el otro extremo al conector AUX situado en la parte posterior de la unidad (no incluidas).
- Selecciona la pista y pulsa play en el dispositivo de origen de la música.

Nota: Cuando un dispositivo está conectado a través del puerto de entrada de línea AUX, StreetParty Revolve no reproducirá el iPod / iPhone. Desconecta el dispositivo externo para volver al modo iPod / iPhone.

ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de fuego o descargas eléctricas, no expongas esta unidad a la lluvia o a la humedad.

PRECAUCIÓN

El empleo de controles o ajustes o la realización de procedimientos distintos a los especificados puede ocasionar una peligrosa exposición a radiaciones.

DESEMBALAJE E INSTALACIÓN

Desembala la unidad con cuidado.
Te recomendamos que guardes el embalaje por si alguna vez necesitas almacenar la unidad.
Para evitar daños, no coloques nunca la unidad ni las pilas cerca de un radiador, delante de rejillas de calefacción, bajo la luz solar directa o cerca de agua.

POR TU SEGURIDAD

- Al desconectar el adaptador de alimentación, tira primero del conector de alimentación. No tires del cable.
- No manipules nunca el conector de alimentación con las manos húmedas, ya que podrías provocar fuego o sufrir una descarga eléctrica.
- Acude exclusivamente a personal cualificado si necesitas reparar la unidad.

– No abras la carcasa.
– No dobles ni aprisiones el cable de alimentación. Si es necesario sustituir el conector o el cable de alimentación, asegúrate de que cumple las recomendaciones del fabricante.
– Desconecta la unidad durante tormentas con aparato eléctrico y cuando no lo vayas a usar durante largo tiempo.

Para descargar la mejor música GRATIS, visita: **www.gear4.com/newmusic**

Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción total o parcial. GEAR4 y los StreetParty son marcas comerciales de Disruptive Ltd. iPod es una marca comercial de Apple Inc, registrada en EE.UU. y otros países. iPhone es una marca comercial de Apple Inc. El resto de nombres de productos son o pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios, que pueden utilizarlos para identificar sus productos o servicios. Las marcas se utilizan con fines ilustrativos exclusivamente y no deben emplearse para inferir relación alguna entre GEAR4 y sus respectivos propietarios.

Asegúrate de que el iPod / iPhone utiliza la versión más reciente del software. Para actualizar el software, conecta el iPod / iPhone a iTunes. Si hay disponible una versión más reciente del software, se te preguntará si deseas actualizar.

"Made for iPod" significa que un accesorio electrónico ha sido diseñado para específicamente para su conexión a iPod y que el fabricante ha certificado el cumplimiento de los estándares de funcionamiento de Apple.

"Works with iPhone" significa que un accesorio eléctrico ha sido diseñado para específicamente para su conexión a iPhone y que el fabricante ha certificado el cumplimiento de los estándares de funcionamiento de Apple.

Apple no es responsable del funcionamiento de este dispositivo ni de que cumpla las normas de seguridad y las estipulaciones legales.

DESECHO
De conformidad con la Directiva europea 2002/96/EC, todos los productos eléctricos y electrónicos deben desecharse por separado en el sistema de recogida de residuos. Actúa conforme a la legislación local y no tires los productos viejos junto a los residuos domésticos.

El símbolo de rayo con punta de flecha en el interior de un triángulo equilátero tiene como objetivo alertar al usuario de la presencia de 'tensión peligrosa' no aislada en el interior de la carcasa de este producto, tensión que puede ser suficiente para constituir un riesgo de descarga eléctrica a una persona.

El signo de admiración en el interior de un triángulo equilátero tiene como objetivo alertar al usuario de la presencia de instrucciones importantes de utilización y mantenimiento (servicio) en la documentación que acompaña al dispositivo.

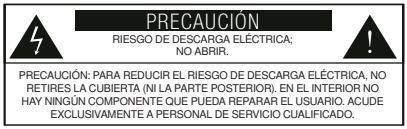
PRECAUCIÓN
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA;
NO ABRIR.
PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO RETIRES LA CUBIERTA (NI LA PARTE POSTERIOR). EN EL INTERIOR NO HAY NINGÚN COMPONENTE QUE PUEDA REPARAR EL USUARIO. ACUDE EXCLUSIVAMENTE A PERSONAL DE SERVICIO CUALIFICADO.

Comandi di StreetParty Revolve:

❶ STANDBY ⏻
❷ VOLUME +
❸ VOLUME -
❹ VANI BATTERIE
❺ AUX LINE IN
❻ DC IN

Caratteristiche del prodotto:

- Dock girevole per guardare i filmati in modalità orizzontale
- Alimentato da 4 batterie AAA (non incluse) o da un caricatore CA
- Porta di ingresso linea per altri lettori musicali
- Grande suono, piccolo diffusore
- Carica l'iPod / iPhone quando è sul dock (alimentato dal cavo di alimentazione CA)

Per iniziare:

Per assemblare StreetParty Revolve, procedere come descritto di seguito:

- Collegare il cavo di alimentazione CA prima al retro dell'unità e quindi alla presa di corrente. In alternativa, inserire quattro batterie AAA.
- Per attivare il diffusore, premere il pulsante ⏻.

Utilizzo con l'iPod / iPhone:

- Scegliere e inserire l'adattatore dock corretto per il proprio iPod / iPhone.

N.B. Utilizzare esclusivamente gli adattatori dock per evitare danni al connettore dock.

- Tirare il lato sinistro del diffusore per estenderlo.
- Inserire con cura l'iPod / iPhone nel dock.
- È possibile ruotare l'iPod / iPhone in posizione orizzontale girandolo verso sinistra.
- Per regolare il volume, premere +/- sul diffusore o utilizzare la barra del volume dell'iPod / iPhone.

■ Per mettere in standby il diffusore, premere il pulsante ⏻.

N B. Se non viene riprodotto nulla per 5 minuti, StreetParty Revolve entra automaticamente in modalità standby. L'unità viene riattivata quando l'iPod / iPhone torna in modalità di riproduzione.

Utilizzo con altri dispositivi audio:

■ Inserire un'estremità del cavo audio da 3,5 mm nel lettore, MP3 o MP4, quindi collegare l'altra estremità alla presa AUX sul retro dell'unità (non incluse).

■ Selezionare la traccia e premere il tasto di riproduzione sulla sorgente audio.

N.B. Quando è collegato un dispositivo alla porta di ingresso linea AUX, StreetParty Revolve non riproduce il contenuto dell'iPod / iPhone. Scollegare il dispositivo esterno per tornare alla modalità di riproduzione dell'iPod / iPhone.

AVVERTENZA
Per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, non esporre questa unità alla pioggia o all'umidità.

ATTENZIONE
Se si utilizzano i controlli e si regolano le prestazioni diversamente da come specificato, potrebbe verificarsi un'esposizione pericolosa alle radiazioni.

DISIMBALLAGGIO E INSTALLAZIONE
Disimballare l'unità con cura. Si consiglia di conservare l'imballaggio per riporvi l'unità quando non la si utilizza per lungo tempo.
Per evitare danni, non posizionare l'unità o le batterie vicino a un termosifone, davanti a una fonte di calore, alla luce diretta del sole o vicino all'acqua.

INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA
– Per scollegare l'adattatore, estrarre prima la spina, non tirare il cavo.
– Non toccare mai la spina con le mani bagnate, in quanto questo potrebbe provocare incendi o scosse elettriche.
– Per le riparazioni, rivolgersi esclusivamente a personale qualificato.
– Non aprire l'alloggiamento.
– Non torcere o pizzicare il cavo di alimentazione. Se è necessario sostituire la spina o il cavo di alimentazione, assicurarsi che corrisponda ai requisiti del produttore.
– Scollegare l'unità dall'alimentazione durante i temporali e se non la si utilizza per lunghi periodi di tempo.

Per scaricare GRATUITAMENTE i brani musicali del momento, visitare il sito:
www.gear4.com/newmusic

Tutti i diritti riservati. La riproduzione per intero o in parte è vietata. GEAR4 e i StreetParty sono marchi commerciali di Disruptive Ltd. iPod è un marchio di Apple Inc. registrato negli Stati Uniti e in altri Paesi. iPhone è un marchio di Apple Inc. Tutti gli altri nomi di prodotto sono o potrebbero essere marchi commerciali dei rispettivi proprietari ed essere utilizzati per identificare prodotti o servizi dei rispettivi proprietari. I marchi sono utilizzati esclusivamente a scopo dimostrativo e non implicano relazioni di alcun genere tra GEAR4 e i rispettivi proprietari.

Assicuratevi che l'iPod / iPhone utilizzi l'ultima versione del software. Per aggiornare il software, collegate l'iPod / iPhone a iTunes. Se è disponibile una versione più recente del software, vi verrà richiesto di effettuare l'aggiornamento.

"Made for iPod" significa che l'accessorio elettronico è stato appositamente progettato per collegarsi all'iPod e che è stato certificato dal produttore come conforme agli standard prestazionali di Apple.

"Works with iPhone" significa che l'accessorio elettronico è stato appositamente progettato per collegarsi all'iPhone e che è stato certificato dal produttore come conforme agli standard prestazionali di Apple.

Apple non è responsabile del funzionamento del dispositivo o della sua conformità ai requisiti di sicurezza.

SMALTIMENTO

In base alla direttiva europea 2002/96/CE, tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche devono essere smaltite separatamente presso un punto di raccolta locale autorizzato. Procedere in base alle norme locali vigenti e non smaltire i prodotti insieme ai normali rifiuti domestici.

Il simbolo del fulmine con punta a freccia all'interno di un triangolo equilatero avverte l'utente della presenza di una 'tensione pericolosa' non isolata nello chassis del prodotto, che potrebbe comportare il rischio di scosse elettriche per le persone.

Il punto esclamativo all'interno di un triangolo equilatero segnala la presenza di istruzioni importanti relative al funzionamento e alla manutenzione (riparazione) nella documentazione fornita in dotazione con l'apparecchio.

ATTENZIONE
RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE: NON APRIRE.
ATTENZIONE: PER RIDURRE IL RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE, NON RIMUOVERE IL COPERCHIO (O IL LATO POSTERIORE). NON VI SONO PARTI RIPARABILI DALL'UTENTE ALL'INTERNO. PER LE RIPARAZIONI, RIVOLGERSI A PERSONALE QUALIFICATO.

Bediening StreetParty Revolve:

❶ STANDBY ⏻
❷ VOLUME +
❸ VOLUME -
❹ BATTERIJVAKJES
❺ AUX LINE IN
❻ DC IN

Productkenmerken:

- Dock is verdraaibaar om films liggend te zetten
- Werkt op 4 AAA-batterijen (exclusief) of netstroomlader
- Line-inpoort voor gebruik met andere muziekspelers
- Volle geluidsweergave, kleine luidspreker
- iPod / iPhone opladen indien gedockt (stroom via netstroomkabel)

Aan de slag:

Volg onderstaande stappen om de StreetParty Revolve in te stellen:

- Steek eerst het kleine uiteinde van de netstroomkabel in de achterzijde van het apparaat en steek vervolgens de stekker in het stopcontact. Je kunt ook 4 AAA-batterijen achterin het appraat plaatsen.
- Druk op de knop ⏻ om de luidspreker te activeren.

Voor gebruik met iPod / iPhone:

- Kies en plaats de juiste dockadapter voor je iPod / iPhone.

N.B. Gebruik de meegeleverde dockadapters, om schade aan de dockaansluiting te voorkomen.

- Trek aan de linkerkant van de luidspreker om hem uit te trekken.
- Zet je iPod / iPhone voorzichting in het dock.
- De iPod / iPhone kan in liggende stand worden gezet door hem linksom te draaien.

- Stel het volume in door op +/- op de luidspreker te drukken, of met de volumebalk op de iPod / iPhone.
- Druk op de knop STANDBY om de luidspreker op ⏻ te zetten.

N.B. Als er 5 minuten geen muziek wordt afgespeeld, gaat de StreetParty Revolve automatisch in standbystand. Het apparaat wordt weer geactiveerd als de afspeelstand op de iPod / iPhone wordt ingeschakeld.

Voor gebruik met andere muziekbronnen:

- Steek het ene uiteinde van de 3,5 mm audiokabel in je mp3- of mp4-speler en het andere uiteinde in de AUX-uitgang achterop het apparaat (exclusief).
- Selecteer het gewenste nummer en druk op de afspeelknop van de muziekbron.

N.B. Als een apparaat is aangesloten op de poort AUX line-in, kan de iPod / iPhone niet via de StreetParty Revolve worden afgespeeld. Verwijder het externe apparaat om de stand iPod / iPhone weer te activeren.

WAARSCHUWING
Blootstelling van dit apparaat aan regen of vocht kan brand of een elektrische schok veroorzaken.

VOORZICHTIG
Gebruik van besturingsknoppen of aanpassing van prestaties of procedures anders dan hier beschreven, kan resulteren in gevaarlijke stralingsblootstelling.

UITPAKKEN EN INSTALLEREN
Pak het apparaat voorzichtig uit. Het is raadzaam de verpakking te bewaren, voor het geval het apparaat langere tijd moet worden opgeborgen. Plaats het apparaat of de batterijen nooit vlakbij een radiator, vóór een heteluchtverwarming, in direct zonlicht of vlakbij water om schade te voorkomen.

VOOR JE EIGEN VEILIGHEID
– Trek alleen aan de stekker als je het netstroomadapter wilt loskoppelen. Trek nooit aan het snoer.
– Raak de netstroomstekker nooit aan met natte handen, omdat dit brand of een elektrische schok kan veroorzaken.
– Laat reparatie over aan deskundig personeel.
– Open de behuizing niet.
– Draai of doorboor het netsnoer nooit. Indien de stekker of het snoer moet worden vervangen, zorg dan dat de nieuwe kabel voldoet aan de aanbevelingen van de fabrikant.
– Haal tijdens onweer en wanneer het apparaat langdurig niet wordt gebruikt, de stekker uit het stopcontact.

Voor het GRATIS downloaden van leuke nieuwe muziek kijk je op: **www.gear4.com/newmusic**

Alle rechten voorbehouden. Volledige of gedeeltelijke reproductie is verboden. GEAR4 en productnamen zijn handelsmerken van Disruptive Ltd. iPod is een handelsmerk van Apple Inc., gedeponeerd in de VS en andere landen. iPhone is een handelsmerk van Apple Inc. Alle andere productnamen zijn of zijn mogelijk handelsmerken van en worden gebruikt om producten of diensten te identificeren van hun respectievelijke eigenaars. Merken worden alleen voor illustratiedoeleinden gebruikt en impliceren geen relatie tussen GEAR4 en de respectievelijke eigenaars.

Zorg dat je iPod / iPhone de meest recente softwareversie gebruikt. Verbind je iPod / iPhone met iTunes om de software bij te werken. Als er een nieuwere softwareversie beschikbaar is, word je gevraagd of je een update wilt uitvoeren.

‘Made for iPod’ betekent dat een elektronische accessoire zodanig is ontworpen dat het specifiek op een iPod past en dat het door de ontwikkelaar is gecertificeerd om te voldoen aan de prestatieverwachtingen van Apple.

‘Works with iPhone’ betekent dat een elektrische accessoire zodanig is ontworpen dat het specifiek op een iPhone past en dat het door de ontwikkelaar is gecertificeerd om te voldoen aan de prestatieverwachtingen van Apple.

Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van veiligheids- en regelgevingsstandaarden.

AFVALVERWERKING
Volgens Europese Richtlijn 2002/96/EC moeten alle elektrische en elektronische apparaten apart worden ingezameld bij de gemeente. Volg de verordeningen van de lokale gemeente en gooi oude producten niet bij het normale huishoudelijk afval.

Het bliksemsymbool met pijlkop binnen een gelijkzijdige driehoek is bedoeld om gebruikers te wijzen op de aanwezigheid van niet-geïsoleerd ‘gevaarlijk voltage’ binnen de behuizing van het product, die voldoende kan zijn om een elektrische schok te veroorzaken.

El signo de admiración en el interior Het uitroepteken binnen een gelijkzijdige driehoek is bedoeld de gebruiker te wijzen op de aanwezigheid van een belangrijke bedienings- en onderhouds- (service-) instructie in de documentatie bij het apparaat.

VOORZICHTIG
RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOK
– NIET OPENEN
VOORZICHTIG: VANWEGE RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOK, FRONTJE (OF ACHTERZIJDE) NIET OPENEN BEVAT GEEN ONDERDELEN DIE DOOR DE GEBRUIKER KUNNEN WORDEN GEREPAREERD. LAAT REPARATIE OVER AAN GEKWALIFICEERDE SERVICEMEDEWERKERS.

StreetParty Revolve-kontroller:

❶ STANDBY ⏻
❷ VOLYM +
❸ VOLYM -
❹ BATTERIFACK
❺ EXTRA INGÅNG
❻ DC-INGÅNG

Funktioner:

- Vridbar docka så att du kan titta på film i liggande format
- Drivs med 4 AAA-batterier (medföljer ej) eller nätadapter / laddare (medföljer)
- Port för linjeingång för användning tillsammans med andra musikspelare
- Stort ljud – liten högtalare
- Ladda iPod / iPhone vid dockning (drivs med nätkabel)

Komma igång:

Följ dessa steg för att ställa in din StreetParty Revolve:

- Anslut först nätkabeln till baksidan av enheten och sedan till elnätet. Du kan också sätta i fyra AAA-batterier.
- Tryck på knappen ⏻ för att aktivera högtalaren.

Använda enheten med iPod / iPhone:

- Välj och sätt i en dockningsadapter som passar din iPod / iPhone.

OBS! Använd de dockningsadaptrar som medföljer för att inte skada dockningsanslutningen.

- Dra ut högtalarens vänstra sida för att förlänga den.
- Sätt försiktigt i din iPod / iPhone i dockan.
- Vrid din iPod / iPhone till liggande läge genom att vrida den åt vänster.
- Ställ in volymen genom att trycka på +/- på högtalaren eller använd volymreglaget på din iPod / iPhone.

■ Tryck på knappen ⏻ för att sätta högtalaren i standbyläge.

OBS! Om ingen musik spelas under fem minuter går StreetParty Revolve automatiskt in i standbyläge. Enheten aktiveras på nytt när iPod / iPhone är i spelläge igen.

Använda enheten med andra musikspelare:

■ Anslut den ena änden av 3,5 mm ljudkabeln (medföljer ej) till din MP3- eller MP4-spelare och den andra änden till den extra ingången på baksidan av högtalaren.

■ Välj spår och tryck på Spela på din musikkälla.

OBS! När en enhet har anslutits via den extra linjeingången spelar inte StreetParty Revolve musik från din iPod / iPhone. Koppla loss den externa enheten för att återgå till iPod / iPhone-läget.

VARNING
För att minska risken för eldsvåda eller elektrisk chock, utsätt inte den här enheten för regn eller fukt.

OBS!
Användning av kontroller eller justeringar rörandes prestandan av procedurer som inte finns angivna kan orsaka farlig strålning.

UPPACKNING OCH INSTALLATION
Packa upp enheten försiktigt. Vi rekommenderar att du sparar förpackningen om du skulle behöva förvara enheten en längre tid. För att undvika skador på enheten ska den eller dess batterier aldrig placeras nära element, framför värmeventiler, under direkt solljus eller nära vatten.

FÖR DIN SÄKERHET
– När du kopplar från nätadaptern ska du först dra ut strömkontakten. Dra aldrig i sladden.
– Hantera aldrig strömkontakten med fuktiga händer, eftersom detta kan leda till eldsvåda eller elstötar.
– Kontakta kvalificerad servicepersonal för service.
– Öppna aldrig höljet.
– Snurra eller kläm aldrig strömsladden. Om kontakten eller strömsladden behöver bytas ut ska du säkerställa att detta görs i enlighet med tillverkarens rekommendationer.
– Dra ut strömmen till enheten vid åskväder och när den inte används under en längre tid.

För att ladda hem några av de trevligaste nya låtarna GRATIS, besök:
www.gear4.com/newmusic

Kontrollera att din iPod / iPhone använder den senaste programvaruversionen. Du kan uppdatera programvaran genom att ansluta din iPod till iTunes. Om en nyare programvaruversion är tillgänglig uppmanas du att uppgradera.

Med ensamrätt. Det är förbjudet att reproducera produkten i sin helhet eller delar av den. GEAR4 och övriga produktnamn är varumärken som tillhör Disruptive Ltd. Ipod är ett varumärke som tillhör Apple Inc, registrerat i USA och andra länder. iPhone är ett varumärke som tillhör Apple Inc. Alla andra produktnamn är eller kan vara varumärken som används för att identifiera produkter eller tjänster och som tillhör respektive ägare. Varumärken används endast som illustration och ska inte ses som någon koppling mellan GEAR4 och varumärkets ägare.

Made for iPod indikerar ett elektroniskt tillbehör som utformats särskilt för anslutning till iPod och har certifierats av utvecklaren för att uppfylla de standarder som Apple tagit fram.

Works with iPhone indikerar ett elektroniskt tillbehör som utformats särskilt för anslutning till iPhone och har certifierats av utvecklaren för att uppfylla de standarder som Apple tagit fram.

Apple ansvarar inte för driften av denna enhet eller dess stöd av säkerhets- och andra reglerade standarder.

AVFALLSHANTERING

Enligt EU-direktiv 2002/96/EC måste alla elektriska och elektroniska produkter samlas in separat genom ett lokalt insamlingssystem. Följ de regler som gäller där du befinner dig och kasta inte gamla produkter i det vanliga hushållsavfallet.

Den blixtformade lampan, som återfinns i en liksidig triangel, är ämnad att varna användaren för 'Farlig Spänning' som inte är isolerad inuti produkten och som är stark nog att kunna ge en människa en elektrisk stöt.

Utropstecknet inom en liksidig triangel är ämnad att varna användaren för behovet av underhåll och service som nämns i användarhandboken.

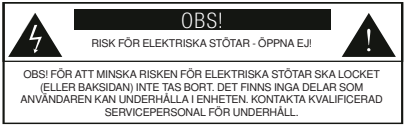
OBS!
RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR - ÖPPNA EJ!
OBS! FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELEKTRISKA STÖTAR SKA LOCKET (ELLER BAKSIDAN) INTE TAS BORT. DET FINNS INGA DELAR SOM ANVÄNDAREN KAN UNDERHÅLLA I ENHETEN. KONTAKTA KVALIFICERAD SERVICEPERSONAL FÖR UNDERHÅLL.

StreetParty Revolve -ohjaimet:

❶ VALMIUSTILA ⏻
❷ ÄÄNENVOIMAKKUUS+
❸ ÄÄNENVOIMAKKUUS -
❹ PARISTOLOKERO
❺ AUX-TULOLIITÄNTÄ
❻ VIRTALIITÄNTÄ

Ominaisuudet:

- Kääntyvä telakka mahdollistaa elokuvien katselun laajakuvana
- Toimii 4 AAA patterilla (ei sisälly) tai virtajohdolla (sisältyy)
- Line-in portti muille musiikki soittimille
- Iso ääni, pieni kaiutin
- Lataus iPod / iPhonein ollessa telakointiasemassa (kun verkkokaapeli on kytketty)

Käytön aloitus:

Aloita StreetParty Revolven käyttö seuraavasti:

- Kytke virtajohto ensin laitteen takaosaan ja sitten pistorasiaan. Vaihtoehtoisesti voit asettaa sisään neljä AAA-paristoa.
- Ota kaiutin käyttöön painamalla ⏻-painiketta.

Käyttö iPodin tai iPhonen kanssa:

- Valitse ja asenna iPodia / iPhonea vastaava telakointisovitin.

Huomautus: varmista, että käytät mukana toimitettuja telakointisovittimia, jotta telakointiliitin ei vaurioidu.

- Levitä kaiutin vetämällä kaiuttimen vasenta puolta.
- Aseta iPod / iPhone varovasti telakointiasemaan.
- Voit kääntää iPodin / iPhonen vaaka-asentoon kääntämällä sitä vasemmalle.
- Säädä äänenvoimakkuutta painamalla kaiuttimessa +/- tai käytä iPodin / iPhonen äänenvoimakkuussäätöä.

■ Aseta kaiutin lepotilaan painamalla ⏻ -painiketta.

Huomautus: Jos musiikkia ei soiteta viiteen minuuttiin, StreetParty Revolve siirtyy automaattisesti valmiustilaan. Laite kytkeytyy uudestaan käyttöön, kun iPod / iPhone on uudestaan toistotilassa.

Käyttö muiden musiikkisoittimien kanssa:

■ Kytke 3,5 mm:n audiokaapelin (ei mukana) toinen pää MP3- tai MP4-soittimeen ja toinen pää kaiuttimen takaosassa olevaan AUX-tuloliitäntään.

■ Valitse kappale ja paina soittimen toistopainiketta

Huomautus: Kun AUX-tuloliitäntään on kytketty laite, StreetParty Revolve ei toista iPodia / iPhonea. Irrota ulkoinen laite, jos haluat palata iPod- / iPhone-tilaan.

VAROITUS
Välttääksesi tulipaloa tai sähköiskua älä jätä tuotetta sateeseen tai kosteaan paikkaan.

HUOMIO
Säteilyvaara jos ei käytetä ohjekirjan mukaisesti.

PAKKAUKSEN PURKAMINEN JA ASENNUS
Pura laite pakkauksesta varovasti. Pakkaus kannattaa säästää siltä varalta, että haluat myöhemmin varastoida laitteen. Älä koskaan aseta laitetta tai sen akkuja patterin tai muun lämmönlähteen lähelle, suoraan auringonvaloon tai veden lähettyville.

TURVALLISUUSOHJEITA

– Kun irrotat virtalähteen, vedä virtapistokkeesta, älä johdosta.
– Älä kosketa virtapistoketta märin käsin, koska se saattaa aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
– Laitetta saa huoltaa ainoastaan pätevä ammattilainen.
– Älä avaa laitteen koteloa.
– Älä kierrä äläkä purista virtajohtoa. Jos virtajohto tai -pistoke joudutaan vaihtamaan, varmista että varaosa vastaa valmistajan suosituksia.
– Irrota laitteen virtajohto ukonilman aikana tai jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan.

Lataa musiikkia ilmaiseksi
www.gear4.com/newmusic

Varmista, että iPod / iPhone-laitteessasi on uusin ohjelmistoversio. Voit päivittää ohjelmiston kytkemällä iPodin iTunesiin. Jos saatavilla on uudempi ohjelmistoversio, saat päivityskehotuksen.

Kaikki oikeudet pidätetään. Kopiointi kielletty. Gear4 ja tuotenimet ovat Disruptive Ltd:n tavaramerkkejä. iPod on Apple Inc:n tavaramerkki, joka on rekisteröity USA:ssa ja muissa maissa. iPhone on Apple Inc:n tavaramerkki. Kaikki muut tuotenimet ovat tai saattavat olla tavaramerkkejä, joita käytetään omistajiensa tuotteiden tai palvelujen tunnistamiseen. Tuotemerkkejä on käytetty vain esimerkinomaisesti, eikä niiden pidä tulkita ilmaisevan mitään suhdetta GEAR4:n ja tavaramerkin haltijan välillä.

"Made for iPod" tarkoittaa, että elektroninen lisävaruste on suunniteltu nimenomaan iPodiin liitettäväksi ja että valmistaja takaa sen täyttävän Applen asettamat vaatimukset.

"Works with iPhone" tarkoittaa, että elektroninen lisävaruste on suunniteltu nimenomaan iPhoneen liitettäväksi ja että valmistaja takaa sen täyttävän Applen asettamat vaatimukset.

Apple ei ole vastuussa tämän tuotteen toiminnoista tai sen noudattamisesta turvallisuus ja sääntö standardeja.

LAITTEEN HÄVITTÄMINEN

EU-direktiivin 2002/96/EY ja sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun asetuksen mukaisesti kaikki sähkö- ja elektroniikkalaitteet kuuluvat erillisen keräysjärjestelmän piiriin. Älä hävitä laitetta tavallisen sekajätteen mukana vaan noudata paikallisia ohjeita SER-romun keräyksen suhteen.

Symboli salama kolmion sisällä kertoo korkeajännitteestä.

Symboli huutomerkki kolmion sisällä kertoo tuotteen huolto-ohjeista.

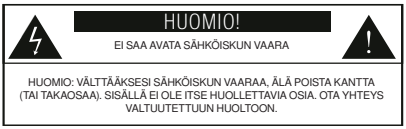
HUOMIO!
EI SAA AVATA SÄHKÖISKUN VAARA
HUOMIO: VÄLTTÄÄKSESI SÄHKÖISKUN VAARAA, ÄLÄ POISTA KANTTA (TAI TAKAOSAA). SISÄLLÄ EI OLE ITSE HUOLLETTAVIA OSIA. OTA YHTEYS VALTUUTETTUUN HUOLTOON.

StreetParty Revolve-kontroller:

❶ STANDBY ⏻
❷ VOLUMEN +
❸ VOLUMEN -
❹ BATTERIRUM
❺ AUX IN
❻ DC-INDGANG

Egenskaber:

- Drejelig dockingstation, så der kan ses film i tværformat
- Drevet af 4 AAA batterier (ikke inkluderet) og AC-oplader (inkluderet)
- Indgangsport til brug sammen med andre musikafspillere
- Stor lyd, lille højtaler
- Oplader iPod / iPhone i dockingstationen (når der tilsluttes et AC-strømkabel)

Sådan kommer du i gang:

Indstil din StreetParty Revolve ved at følge disse trin:

- Slut først strømkablet til bagsiden af enheden og derefter til el-nettet. Alternativt kan du indsætte 4 AAA-batterier.
- Tryk på knappen ⏻ for at aktivere højtaleren.

Til brug sammen med iPod / iPhone:

- Vælg og indsæt den dockingadapter, der passer til din iPod / iPhone.

N.B. Sørg for, at du anvender de medfølgende dockingadaptere for at undgå skade på dockstikket.

- Træk i venstre side af højtaleren for at trække den ud.
- Sæt forsigtigt din iPod / iPhone i dockingstationen.
- Din iPod / iPhone kan drejes til tværformatposition ved at dreje den til venstre.

- Lydstyrken indstilles ved at trykke på +/- på højtaleren eller ved at anvende lydstyrkebjælken på din iPod / iPhone.
- Tryk på knappen ⏻ for at sætte højtaleren i standby-tilstand.

N.B. Hvis der ikke spilles musik i 5 minutter, går StreetParty Revolve automatisk i standby-tilstand. Enheden genaktiveres, når iPod / iPhone er i afspilningstilstand igen.

Til brug sammen med andre musikafspillere:

- Slut den ene ende af audiokablet på 3,5 m (medfølger ikke) til din MP3- eller MP4-afspiller og slut den anden ende til AUX-stikket bag på højttaleren.
- Vælg nummer og tryk på spil på musikkilden.

N.B. Når en enhed er tilsluttet via AUX-stikket, afspiller StreetParty Revolve ikke din iPod / iPhone. Tag den eksterne enhed ud af stikket for at vende tilbage til iPod / iPhone-tilstand.

ADVARSEL
For at mindske risikoen for brand eller elektrisk stød må enheden ikke udsættes for regn eller fugt.

BEMÆRK
Brug af styring eller justeringer af ydelse udover de specificerede kan føre til udsættelse for farlig stråling.

ÅBNING AF EMBALLAGEN OG INSTALLATION
Åbn enheden forsigtigt. Vi anbefaler, at du gemmer emballagen, i fald du får brug for at opbevare enheden. For at undgå skade bedes du aldrig placere enheden eller dens batterier i nærheden af radiatorer, foran varmeaftræk, i direkte sollys eller nær vand.

AF HENSYN TIL DIN SIKKERHED
- Træk først strømforsyningsstikket ud, når strømadapteren frakobles. Træk ikke blot ledningen ud.
- Rør aldrig ved strømstikket med våde hænder, da det kunne forårsage brand eller elektrisk stød.
- Lad kun kvalificeret personale foretage serviceeftersyn.
- Åbn ikke indfatningen.
- Vrid eller klem ikke strømforsyningskablet. Hvis stikket eller ledningen skal udskiftes, så sørg for, at delen opfylder fabrikantens anbefaling.
- Træk stikket til enheden ud i lynvejr, eller når den ikke anvendes i længere tidsrum.

Besøg **www.gear4.com/newmusic** for at hente noget af den bedste musik, der findes.

Sørg for, at din iPod / iPhone anvender den seneste softwareversion. Opdatér softwaren ved at forbinde din iPod til iTunes. Hvis der findes en nyere softwareversion, vil du blive bedt om at opgradere.

Alle rettigheder forbeholdt. Hel eller delvis gengivelse er forbudt. GEAR4 og product names er varemærker tilhørende Disruptive Ltd. iPod er et varemærke tilhørende Apple Inc., registeret i USA og andre lande. iPhone er et varemærke tilhørende Apple Inc.
Alle andre produktnavne er eller kan være varemærker tilhørende deres respektive ejere, eller de kan identificere ejernes produkter eller tjenesteydelser. Mærkenavne anvendes kun til illustrationsformål og bør ikke anvendes til at udlede noget forhold mellem GEAR4 og de respektive ejere.

"Made for iPod" betyder, at et stykke elektronisk tilbehør er udviklet specifikt med henblik på tilslutning til iPod og er certificeret af udvikleren til opfyldelse af Apples ydelsesstandarder.

"Works with iPhone" betyder, at et stykke elektronisk tilbehør er udviklet specifikt med henblik på tilslutning til iPod og er certificeret af udvikleren til opfyldelse af Apples ydelsesstandarder.

Apple har intet ansvar for apparatets drift eller for dets opfyldelse af sikkerheds- og lovgivningsmæssige standarder.

BORTSKAFFELSE
I henhold til EU Direktiv 2002/96/EC skal alle elektriske og elektroniske produkter indsamles særskilt af et lokalt indsamlingssystem. Handl venligst i henhold til dine lokale regler og bortskaf ikke dine gamle produkter med dit almindelige husholdningsaffald.

Lynsymbolet med pilehoved i en ligesidet trekant er tiltænkt som advarsel til brugeren om tilstedeværelsen af ikke-isoleret "Farlig Spænding" i produktets indfatning, som kan være tilstrækkelig stærk til at udgøre en risiko for elektrisk stød.

Udråbstegnet med en ligesidet trekant er tiltænkt som advarsel til brugeren om vigtige instrukser om drift og vedligeholdelse (service) i apparatets medfølgende brugsanvisninger.

ADVARSEL!
RISIKO FOR ELEKTRISK STØD; MÅ IKKE ÅBNES
ADVARSEL: FJERN IKKE DÆKSLET (ELLER BAGDÆKSLET) AF HENSYN TIL MINDSKELSE AF RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD. DER ER INGEN DELE, SOM SKAL VEDLIGEHOLDES AF BRUGEREN INDENI. OVERLAD EFTERSYN TIL KVALIFICEREDE SERVICETEKNIKERE..

GEAR4 One-Year Warranty

Disruptive Ltd owners of the GEAR4 brand warrants this product to be free from defects in workmanship and materials, under normal use and conditions, for a period of one (1) year from the date of original purchase (“Warranty Period”).

THE WARRANTY DESCRIBED IN THIS PARAGRAPH SHALL BE IN LIEU OF ANY OTHER WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO, ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

This warranty does not apply to damage or defects caused by failure to follow the enclosed instructions, accident, abuse, misuse, misapplication, product modification, faulty ancillary equipment, improper voltage or current, lightning or other acts of God, commercial non-home use, normal wear and tear, shipping damage or loss, damage to digital media players or damage caused by service performed by anyone other than GEAR4.

GEAR4 will, at its option, repair or replace any product covered by this warranty that proves to be defective in workmanship or materials. If your product is no longer being manufactured or is out of stock, at its option, GEAR4 may replace your product with a similar or better product. GEAR4’s liability is limited to the repair or replacement, at our option, of any defective product under warranty and shall not include any incidental or consequential damages. This warranty is valid only in Europe, is not transferable and does not extend to users other than the original purchaser.

Return Policy / Warranty Service

Proof of Purchase as evidence the unit was purchased from an authorised dealer within the Warranty Period is required for warranty service. In order to make a warranty claim, the purchaser must contact GEAR4 within 60 days of occurrence. If service is required, do not return the product without first contacting GEAR4. To get this product repaired or replaced, you must contact GEAR4 during the Warranty Period by email (**support@gear4.com**). You must include your email address, name, address, telephone number, date and place of purchase, alternative contact and a detailed description of the problem you are experiencing and the name / details of the product.

If the problem appears to be based on a defect in workmanship or materials, GEAR4 will provide a Return to Manufacturer Authorisation number and instructions for return shipment. Return shipments are at the customer's expense, and the return **MUST** be accompanied by the original proof of purchase. GEAR4 is not responsible for lost or damaged product during shipment. Any product returned without the original proof of purchase will be returned at the customer's expense.

To avoid any charges, all returns and exchanges must include the original packing materials, product box, all included accessories which may include, without limitation, power adapter or power cord, connecting cables, remote control, adapters, inserts cards and instruction manuals. Any replacement units or parts may be new or rebuilt. GEAR4 will not be liable for inconvenience, loss of time, loss of use of the product, lost profits or exemplary or consequential damages caused by or relating to this product.

This warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights that vary from country to country. Some countries do not allow the exclusion or limitations of incidental or consequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts, so the above may not apply to you.

Purchase or use of the GEAR4 product constitutes your acknowledgement of, and agreement to completely abide by, the forgoing warranty and disclaimers.

StreetParty Revolve controls:

Made for iPod

Works with iPhone

Made for iPod touch,
iPod classic, iPod, iPod nano
Works with iPhone and iPhone 3G / 3GS

Box contents:

Contenu du coffret | Packungsinhalt

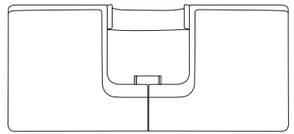

StreetParty Revolve

User manual
Manual d'utilisation
Benutzerhandbuch



Power supply (UK / EU)
Alimentation (EU / GB)
Netzteil (EU / GB)

5 dock adapters for iPod / iPhone
5 adaptateurs de station d'accueil pour iPod/iPhone
5 Dock-Adapter für iPod / iPhone

Declaration of Conformity

Product Name: GEAR4 StreetParty Revolve
Model: PG466
Distributor: Disruptive Ltd.
Address: Windsor House, Turnpike Road, High Wycombe, Bucks, HP12 3NR, United Kingdom.

Declare that the product described below is in conformity with the relevant provisions of the following directives and National Laws and Regulations adopting these directives.

The Low Voltage Directive 2006/95/EC
The EMC Directive 2004/108/EC

The product has been tested and assessed by application of the following standards or specifications. Together with all relevant National Technical Standards and Specifications as applicable.

Standard	Year	Description
EN55013	2001 +A1:2003 +A2:2006	Sound and television broadcast receivers and associated equipment - radio disturbance characteristics - limits and methods of measurement
EN55020	2002+A1 2003+A2:2005	Sound and television broadcast receivers and associated equipment - immunity characteristics - limits and methods of measurement
EN61000-3-3	1995-A1+A2	Limitation of voltage changes

Issued in: High Wycombe, Bucks, United Kingdom
Authorised Representative: Carl Walastyan
Position: Commercial Director

Date: 07/12/09
Signature:

CE RoHS